

СВЕТИЛЬНИКИ ALT-SIMS

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный накладной светильник серии ALT-SIMS предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, торговых залов, складов.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник соответствует II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
- Светодиодный модуль имеет степень защиты IP54 согласно ГОСТ 14254.
- Светильник имеет удобную и эффективную систему крепления и подключения.
- Светильники с возможностью переключения мощности и цветовой температуры. Выбор осуществляется посредством DIP-переключателя внутри корпуса светильника.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>85
Степень пылевлагозащиты	IP54
Степень защиты от механического воздействия	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Габаритные размеры, L×W×H	1200×60×28 мм
Вес	280 г
Материал корпуса светильника	поликарбонат
Срок службы*	30 000 ч
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

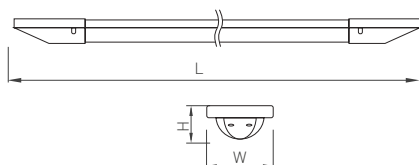


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, L×W×H
066841	ALT-SIMS-L600-18W Day4000-MIX	12 Вт	1440 лм	600×60×28 мм
		15 Вт	1800 лм	
		18 Вт	2160 лм	
066847	ALT-SIMS-L1200-36W Day4000-MIX	24 Вт	2880 лм	1200×60×28 мм
		30 Вт	3400 лм	
		36 Вт	4100 лм	
066849	ALT-SIMS-L1500-42W Day4000-MIX	26 Вт	3120 лм	1500×60×28 мм
		34 Вт	4000 лм	
		42 Вт	4700 лм	

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Снимите крышку ввода питания, открутив фиксирующие винты. Выберите нужную мощность и цветовую температуру, режимы работы представлены на рис. 2.
- Выполните разметку под скобы для светильника и закрепите их дюбель-гвоздями. Установите светильник в закрепленные скобы.
- Проденьте обесточенные провода сетевого питания AC 230 В через силиконовую прокладку и подключите провод к клеммной колодке, строго соблюдая маркировку (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- После настройки режима работы и подключения проводов питания установите снятую ранее крышку обратно и закрутите фиксирующие винты. Включите питание и проверьте работоспособность светильника.

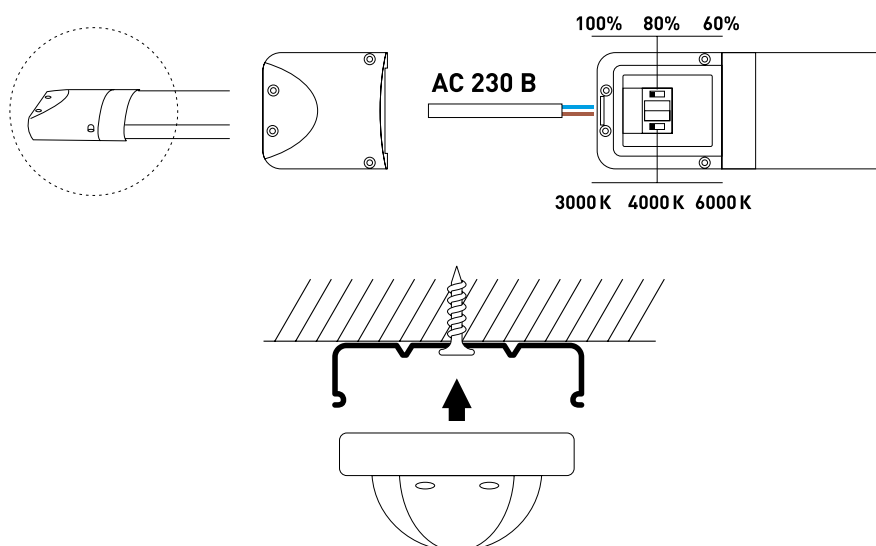


Рис. 2. Установка и подключение светильника

