


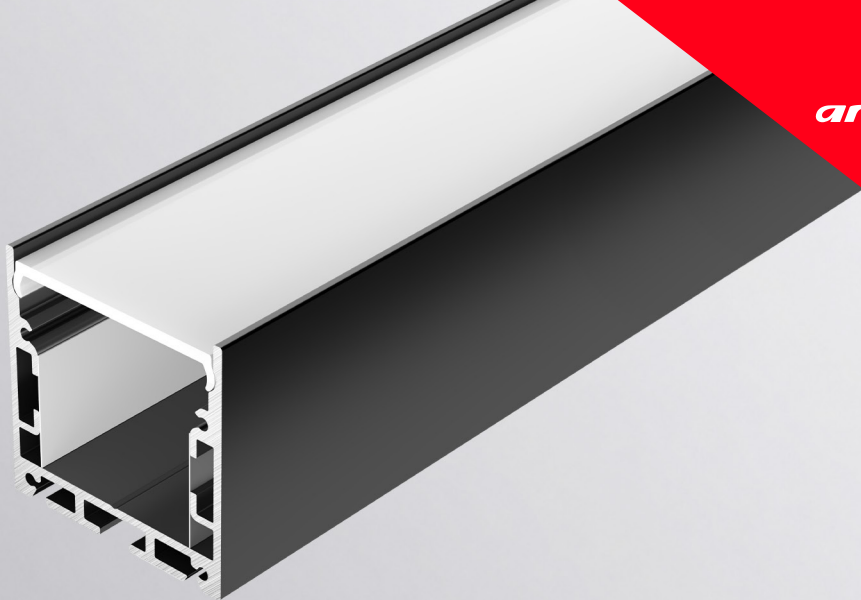

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINE-3535-3000 BLACK с рефлектором

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Профиль укомплектован рефлектором.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных систем освещения.
- Основное и декоративное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 25 мм.



25 мм



Накладной/подвесной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	064463
Модель	SL-LINE-3535-3000 BLACK с рефлектором
Цвет	черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	3000×35×35 мм
Ширина площадки для лент	25.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	37 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

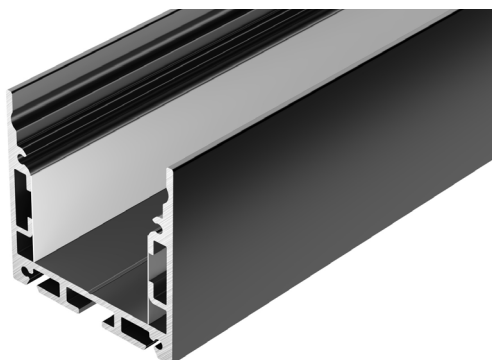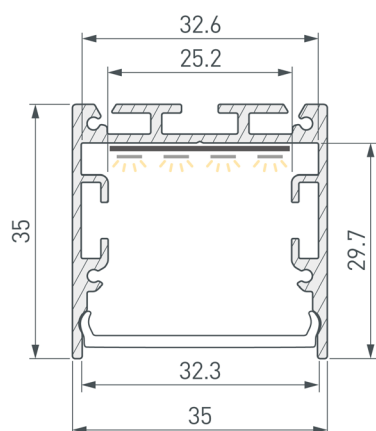


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

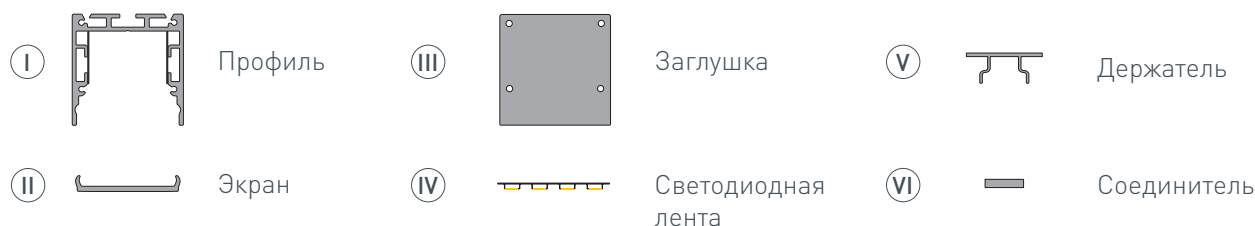

- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

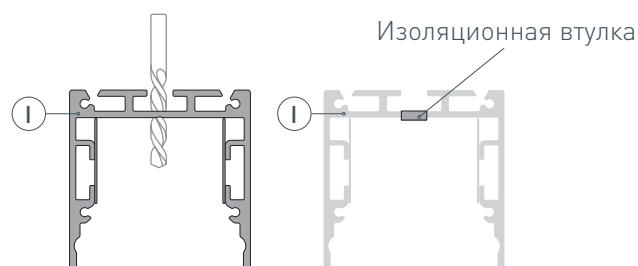

- 2 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

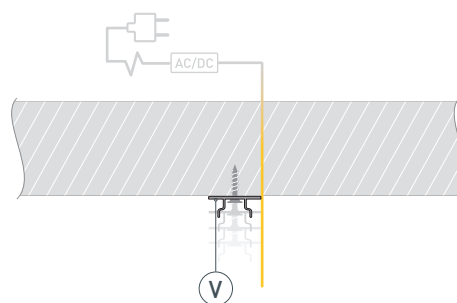

- 3 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥. **Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю ①. При использовании соединителей ⑥ отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель ⑥ и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.**



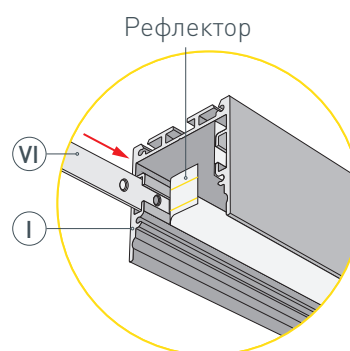



Рис. 1. Установка соединителя ⑥ в профиль ①

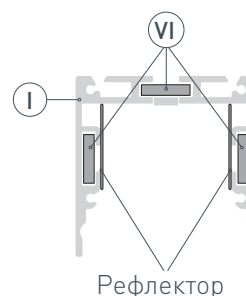


- 4** / Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**.
Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

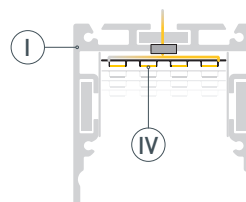

- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

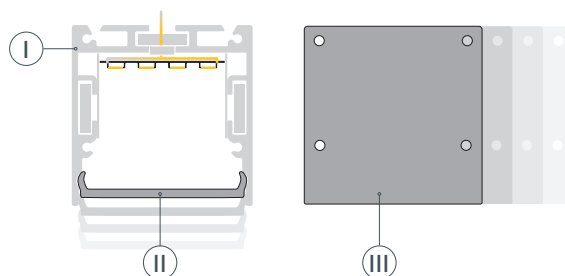


- 6** / Установите профиль **I** на держатели **V** до щелчка.
Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

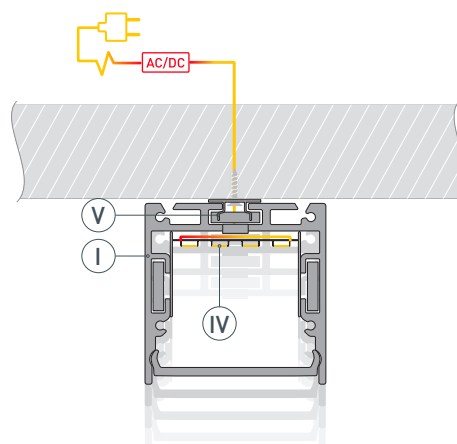


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели
Необходимые компоненты:

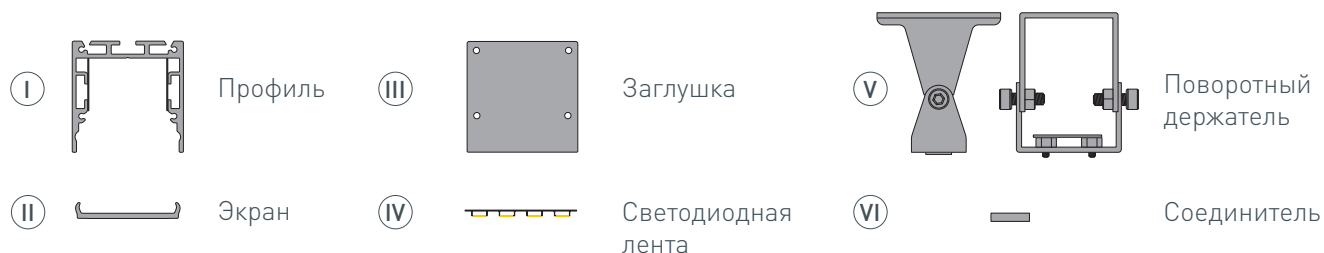


- 1** / При помощи шестигранного ключа раскрутите винты, скрепляющие две части поворотного держателя ⑤ — крепление для поверхности и держатель профиля ①.

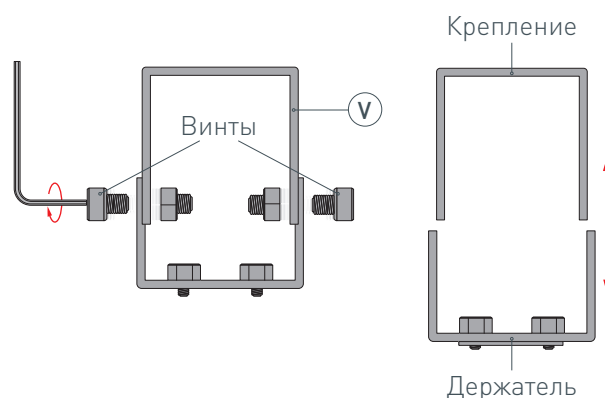

- 2** / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

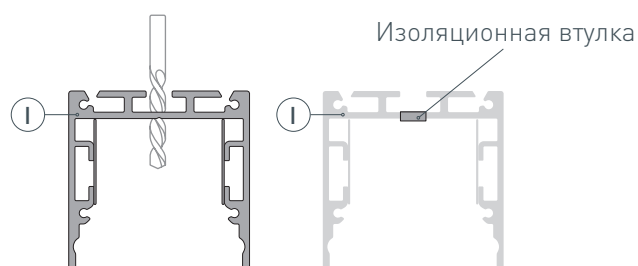

- 3** / На нужном расстоянии друг от друга зафиксируйте крепления поворотного держателя ⑤ на поверхности и выведите сетевой кабель.

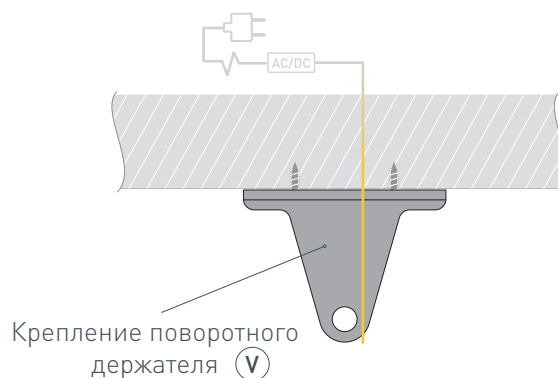

- 4 / При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (VI).
Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю (I). При использовании соединителей (VI) отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель (VI) и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.


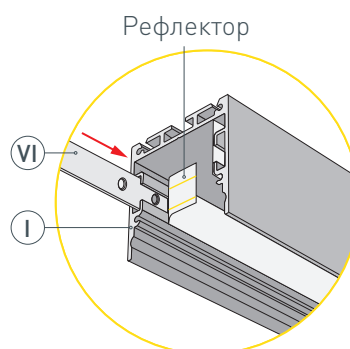


Рис. 1. Установка соединителя (VI) в профиль (I)

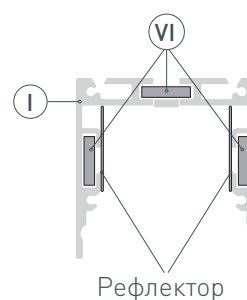

- 5 / Вторую часть поворотного держателя (V) установите в паз профиля (I), как показано на рис. 2. **Чтобы понять, на каком расстоянии друг от друга расположить держатели (V) на профиле (I), следует предварительно измерить расстояние между креплениями на поверхности.** Затяните винты, чтобы зафиксировать части держателя (V) на профиле (I).



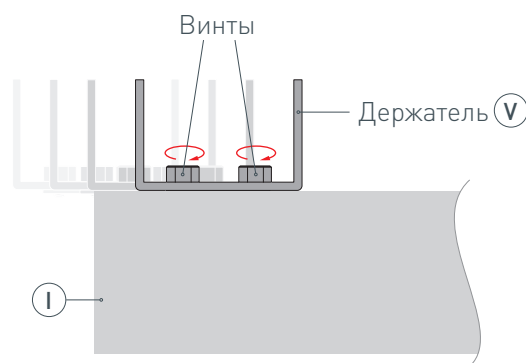



Рис. 2. Установка держателя в паз профиля (I).
Вид сбоку

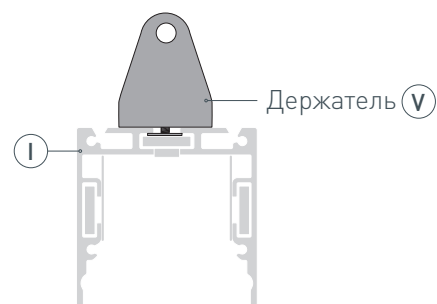

- 6** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Подключите ленту, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.
- Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль ① установите заглушки ③ и экран ②.

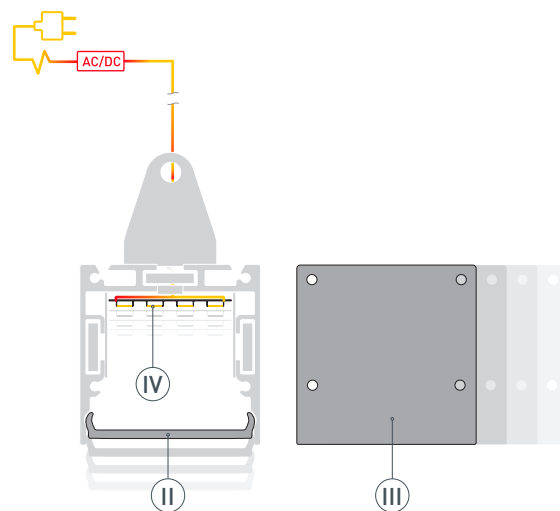


- 7** / Зафиксируйте получившуюся конструкцию из профиля ① на поверхности. При помощи шестигранного ключа плотно закрутите винты, чтобы соединить две части поворотного держателя ⑤.

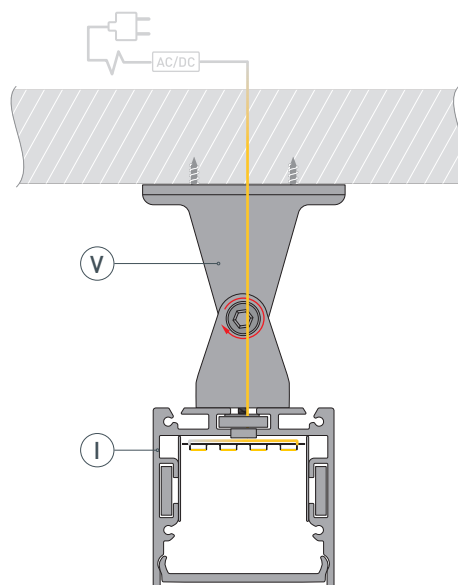


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

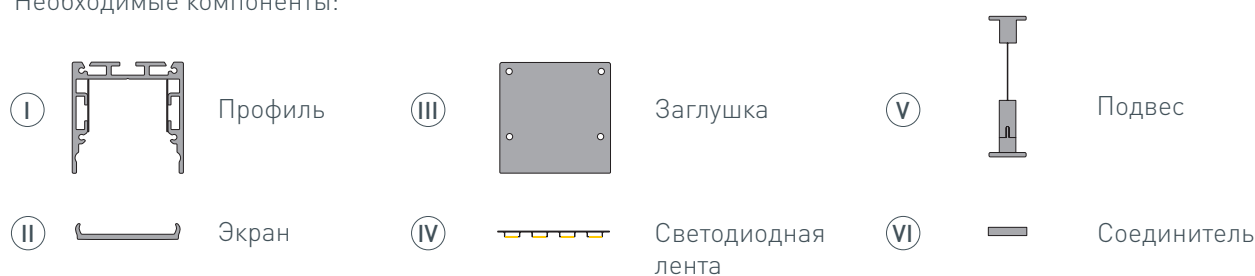

- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

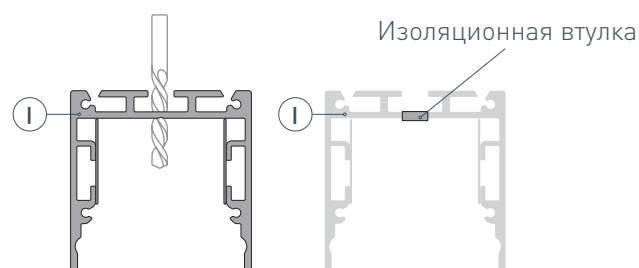

- 2 / Закрепите подвесы ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

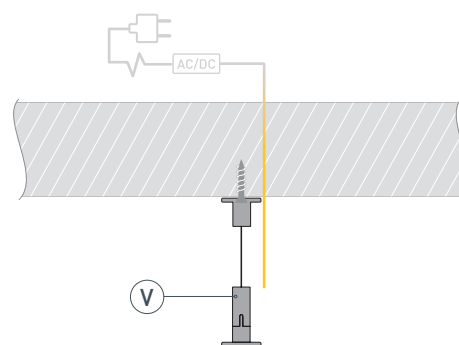

- 3 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥. **Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю ①. При использовании соединителей ⑥ отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель ⑥ и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.**



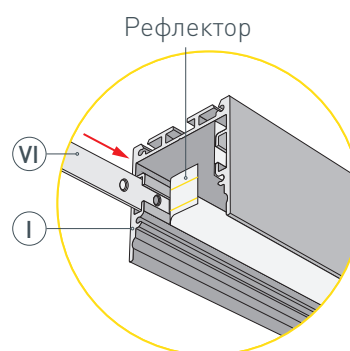



Рис. 1. Установка соединителя ⑥ в профиль ①

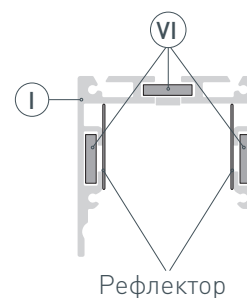


- 4** / Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**.
Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

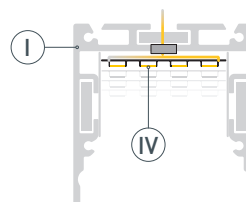

- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

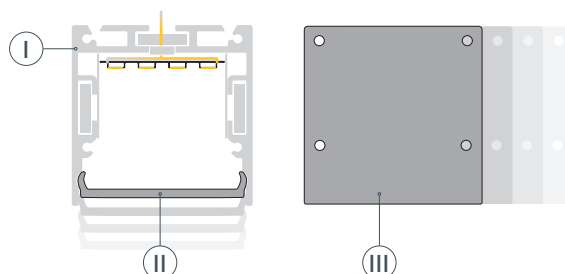


- 6** / Установите профиль **I** на подвесы **V**. Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

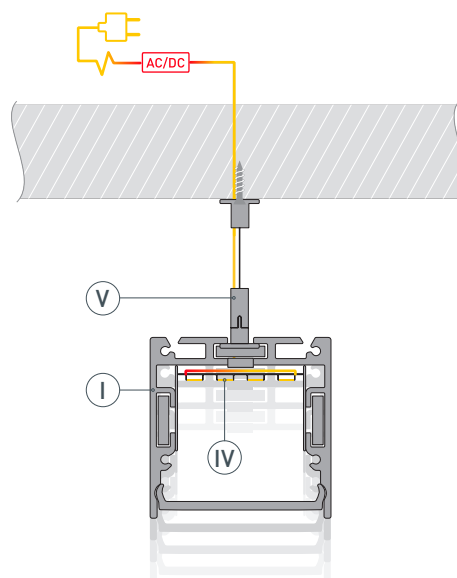

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

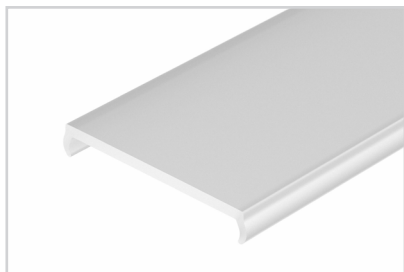


019301
SL-W33-2000 OPAL

Экран

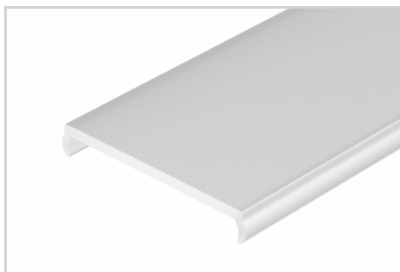


036169
SL-W33-3000 OPAL

Экран

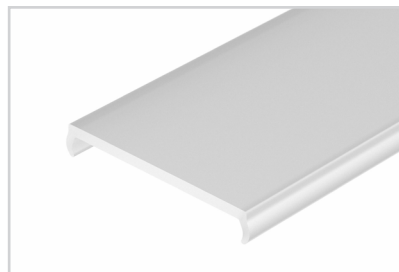

044642
SL-W33-10000 OPAL

Экран

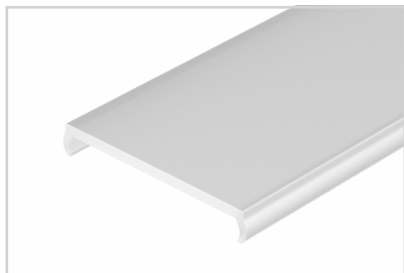


044642(1)
SL-W33-10000 OPAL

Экран



037240
SL-W33-S-2000 OPAL

Экран

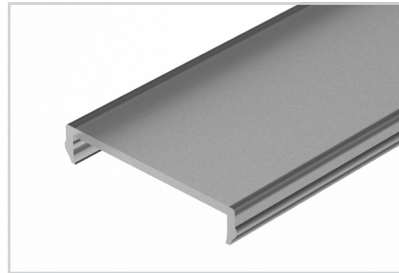


030510
SL-W33-2000 OPAL-PM BLACK

Заглушка



029181
SL-LINE-3535 BLACK

Соединитель

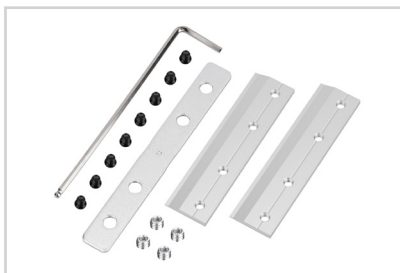

064474
SL-LINE-5050 с рефлектором 180 Set

Соединитель



064473
SL-LINE-5050 с рефлектором 90 Set

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



039187(1)
ARL-2x2m Set BLACK (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



040298
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес токопроводящий



033642
ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес токопроводящий



045800
ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес токопроводящий



046133
ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Держатель



059045
SL-LINE поворотный

Держатель

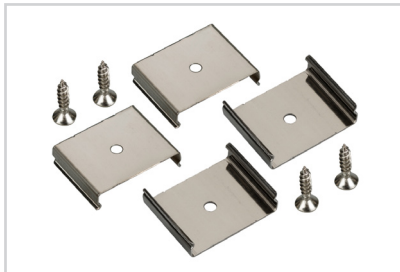

019905
SL-LINE-3535

Держатель



019911
SL-LINE-2011