



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINE-3535-2000 WHITE с рефлектором

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Профиль укомплектован рефлектором.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных систем освещения.
- Основное и декоративное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 25 мм.



25 мм



Накладной/подвесной





Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	064459
Модель	SL-LINE-3535-2000 WHITE с рефлектором
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×35×35 мм
Ширина площадки для лент	25.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	37 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

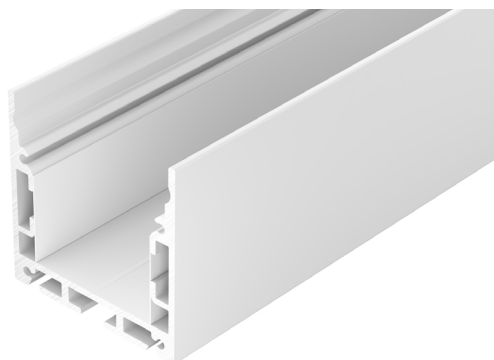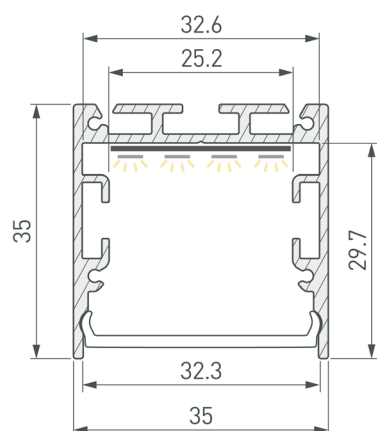


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

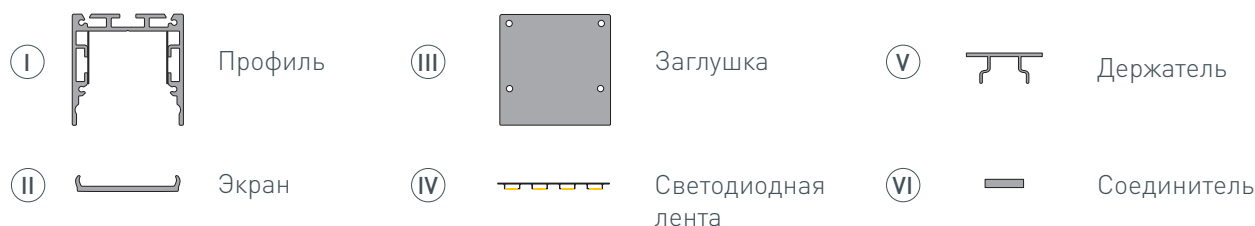

- 1 / Просверлите отверстия в профиле Ⓘ для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстиях для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

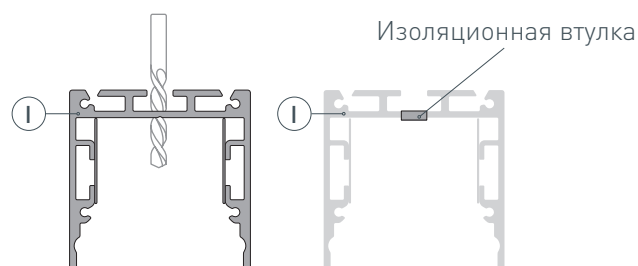

- 2 / Закрепите держатели Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

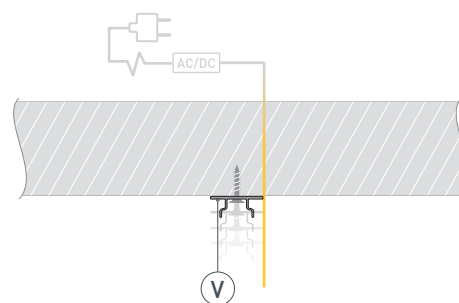

- 3 / При необходимости соединения двух и более профилей Ⓘ закрепите их между собой соединителями Ⓦ. **Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю Ⓘ. При использовании соединителей Ⓦ отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель Ⓦ и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.**



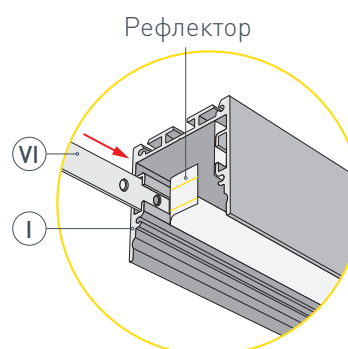



Рис. 1. Установка соединителя Ⓦ в профиль Ⓘ

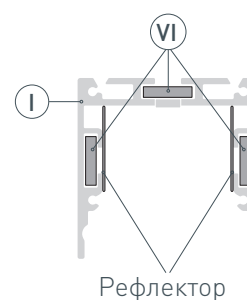


- 4** / Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**.
Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

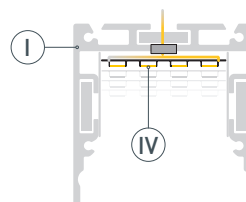

- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

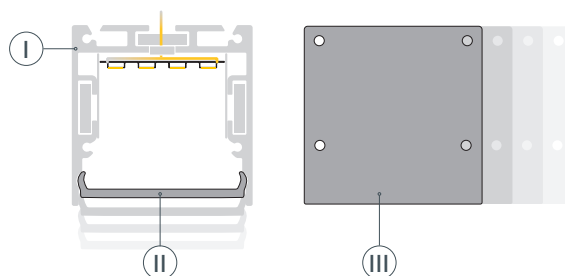


- 6** / Установите профиль **I** на держатели **V** до щелчка.
Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

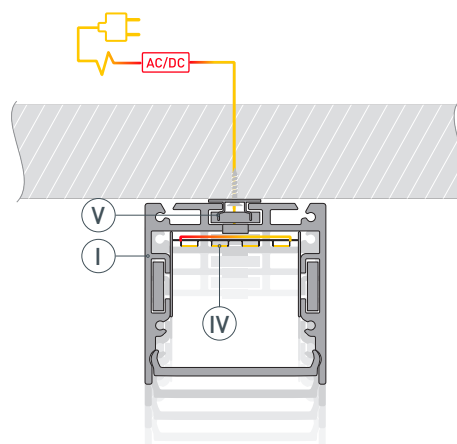


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели
Необходимые компоненты:

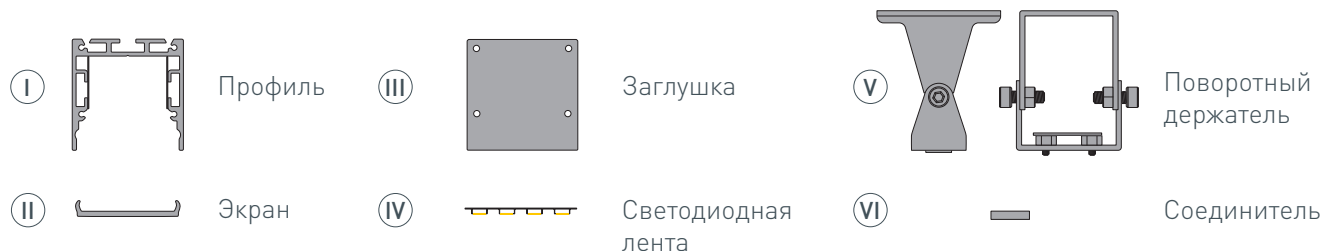


- 1** / При помощи шестигранного ключа раскрутите винты, скрепляющие две части поворотного держателя ⑤ — крепление для поверхности и держатель профиля ①.

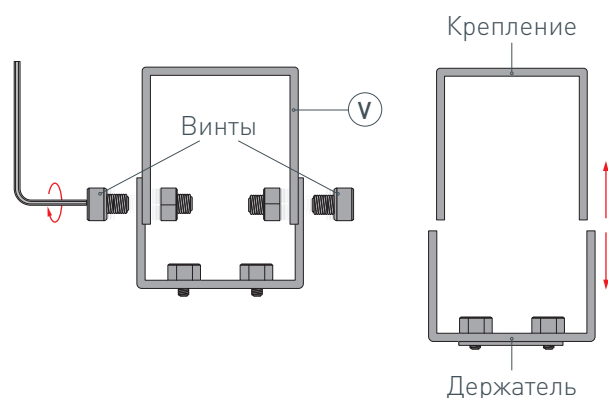

- 2** / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

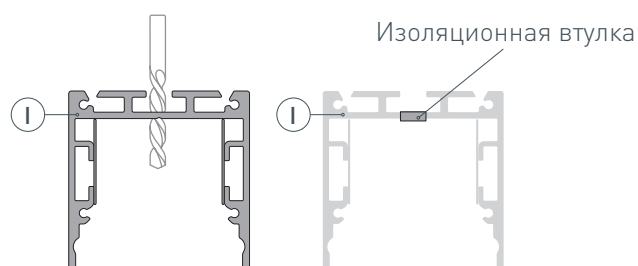

- 3** / На нужном расстоянии друг от друга зафиксируйте крепления поворотного держателя ⑤ на поверхности и выведите сетевой кабель.

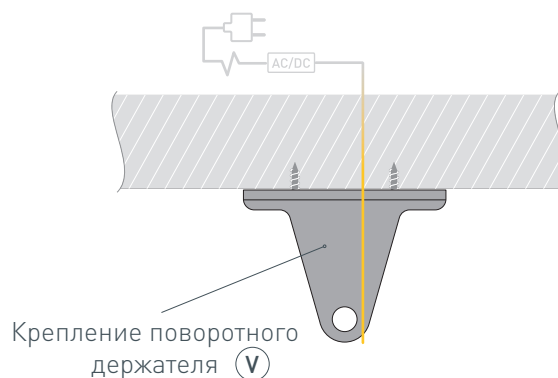

- 4 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥. **Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю ①. При использовании соединителей ⑥ отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель ⑥ и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.**


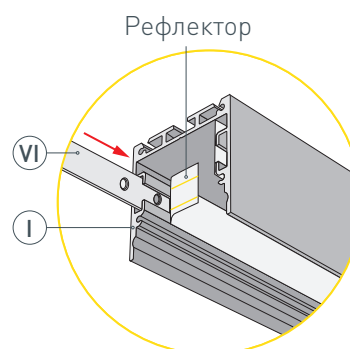


Рис. 1. Установка соединителя ⑥ в профиль ①

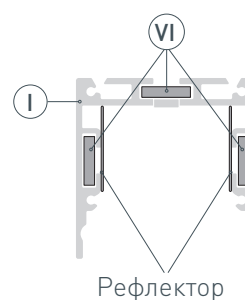

- 5 / Вторую часть поворотного держателя ⑤ установите в паз профиля ①, как показано на рис. 2. **Чтобы понять, на каком расстоянии друг от друга расположить держатели ⑤ на профиле ①, следует предварительно измерить расстояние между креплениями на поверхности.** Затяните винты, чтобы зафиксировать части держателя ⑤ на профиле ①.



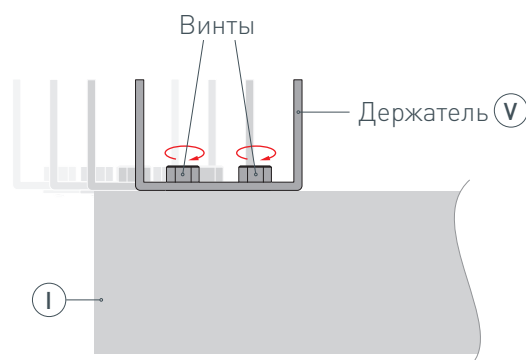



Рис. 2. Установка держателя в паз профиля ①.
Вид сбоку

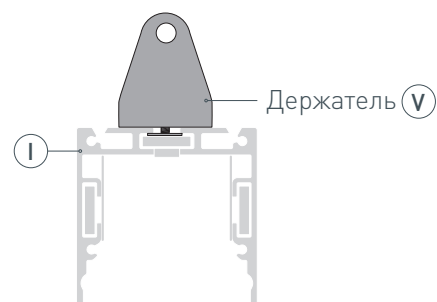

- 6** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Подключите ленту, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.
- Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль ① установите заглушки ③ и экран ②.

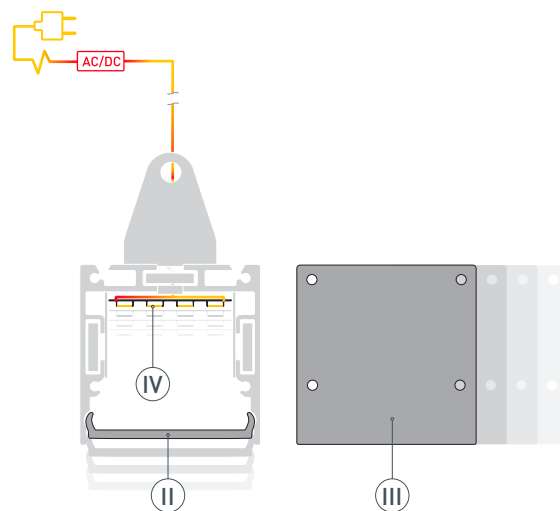


- 7** / Зафиксируйте получившуюся конструкцию из профиля ① на поверхности. При помощи шестигранного ключа плотно закрутите винты, чтобы соединить две части поворотного держателя ⑤.

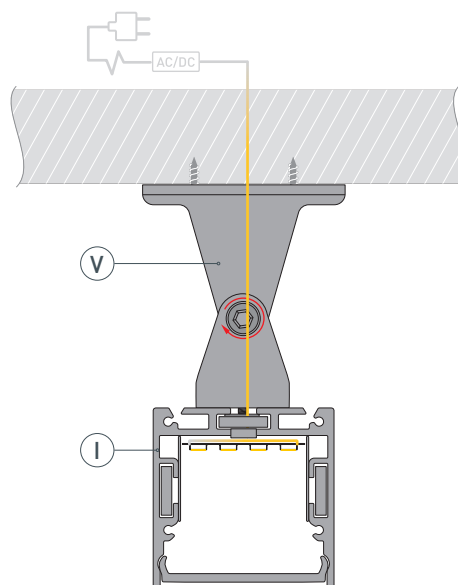


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

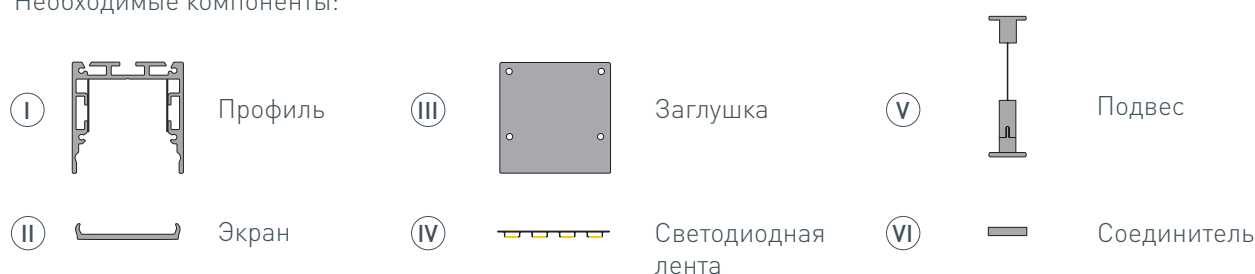

- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

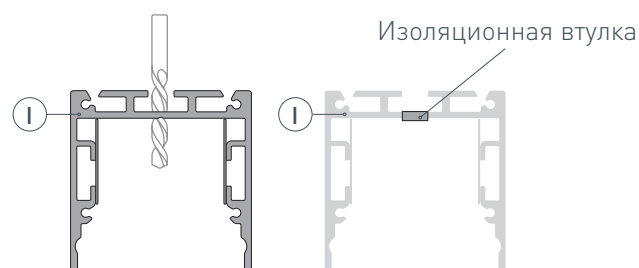

- 2 / Закрепите подвесы ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

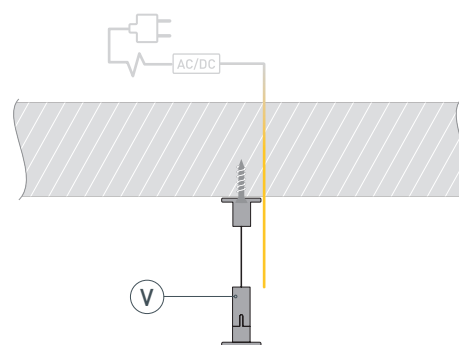

- 3 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥. **Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю ①. При использовании соединителей ⑥ отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель ⑥ и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.**



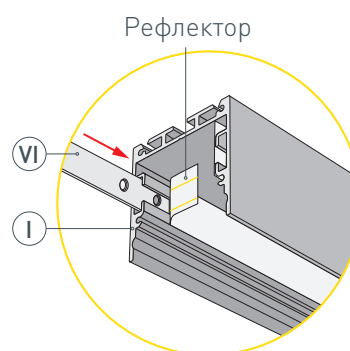



Рис. 1. Установка соединителя ⑥ в профиль ①

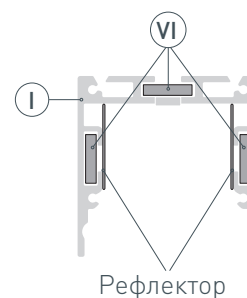


- 4** / Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**.
Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

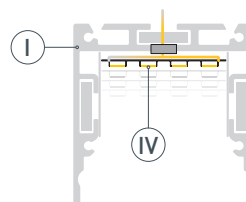

- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

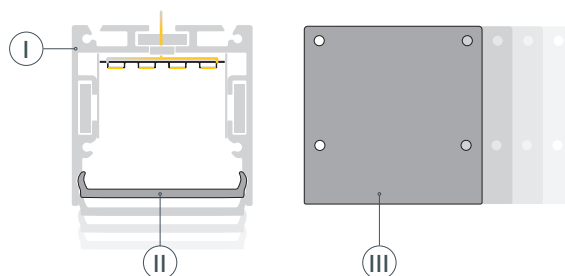


- 6** / Установите профиль **I** на подвесы **V**. Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

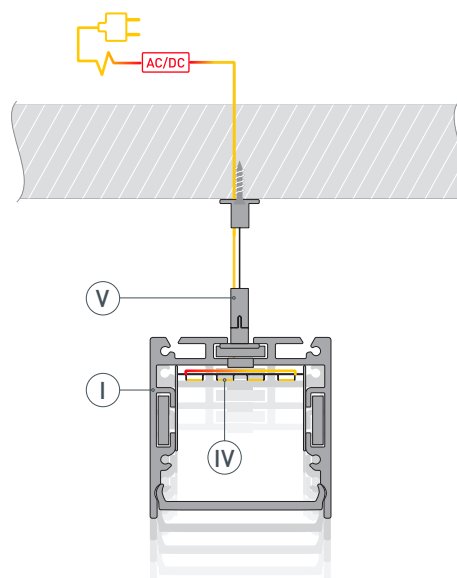

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

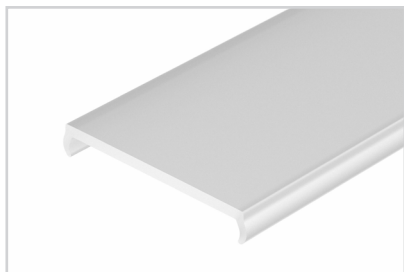


019301
SL-W33-2000 OPAL

Экран

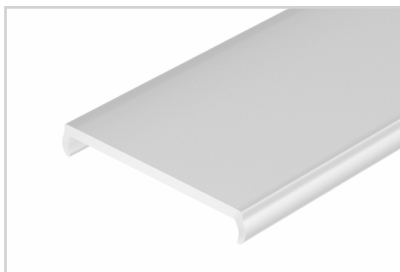

044642
SL-W33-10000 OPAL

Экран

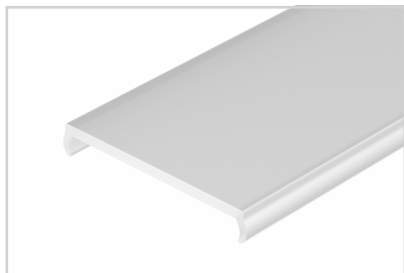


044642(1)
SL-W33-10000 OPAL

Экран




037240
SL-W33-S-2000 OPAL

Экран

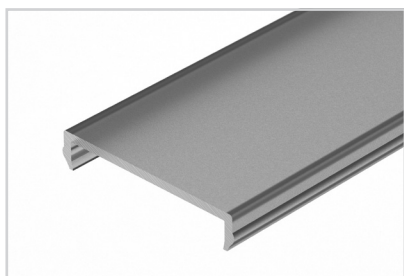

030510
SL-W33-2000 OPAL-PM BLACK

Заглушка

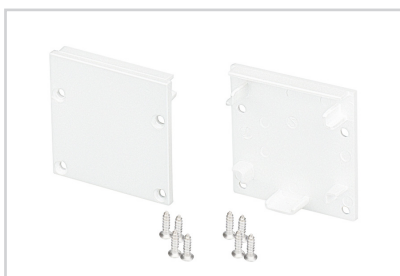

037552
SL-LINE-3535 WHITE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



039187(1)
ARL-2x2m Set BLACK (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес токопроводящий



045800
ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес токопроводящий




046133
ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес токопроводящий



033642
ARL-SL-LINE 2x2m Set

Соединитель

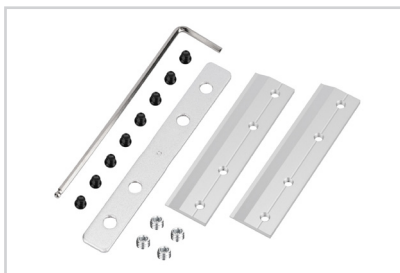

064474
SL-LINE-5050 с рефлектором 180 Set

Соединитель



064473
SL-LINE-5050 с рефлектором 90 Set

Держатель




059045
SL-LINE поворотный

Держатель



019905
SL-LINE-3535

Держатель

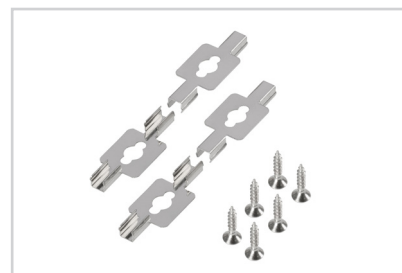

019911
SL-LINE-2011